


Uživatelská příručka

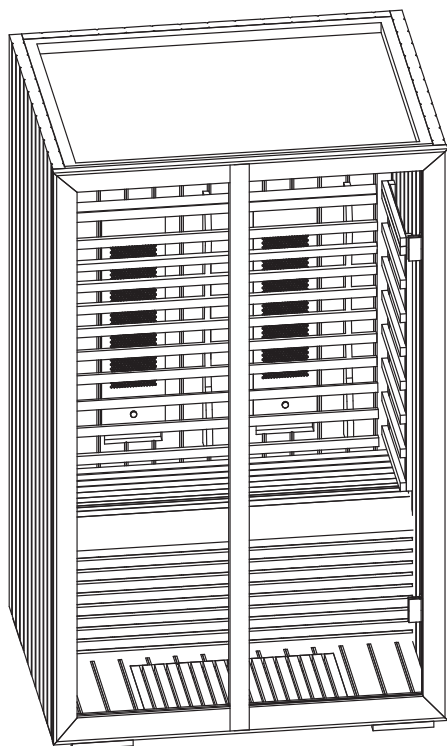

CS

Infrakabina

Onni Small (1-053-079)

Obsah

1. O tomto návodu	3
2. Důležité pokyny pro vaši bezpečnost	3
2.1. Použití v souladu s určením	3
2.2. Bezpečnostní pokyny	3
3. Popis výrobku	5
3.1. Technické údaje	5
3.2. Půdorys	5
3.3. Rozsah dodávky	6
3.4. Seznam součástí	6
4. Montáž	7
5. Montážní obrázky (za poslední jazykovou verzí) strana 11	7
6. Schéma zapojení	8
7. Obsluha	9
7.1. Uvedení do provozu	9
7.2. Nastavení teploty	9
7.3. Nastavení doby	9
7.4. Světlo	10
7.5. Hudba	10

1. O tomto návodu

Tento návod k montáži a použití si důkladně pročtěte a uložte jej v blízkosti infrakabiny. Tak si můžete vždy dodatečně přečíst informace o bezpečnosti a obsluze.



Tento návod k montáži a použití naleznete také v sekci ke stažení na našem webu na adrese www.sentiotec.com/downloads.

2. Důležité pokyny pro vaši bezpečnost

Infrakabina je zkonstruována podle uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Při jejich používání však mohou přesto vznikat určitá rizika. Dodržujte proto následující bezpečnostní pokyny a zvláštní výstražné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách.

2.1. Použití v souladu s určením

Infrakabina slouží k ohřívání lidského těla.

Místo instalace kabiny musí být chráněno před stříkající vodou. Pro optimální provoz by měla být v místě instalace teplota alespoň 20 °C. Maximální vlhkost okolního vzduchu by neměla překročit 95 %.

Kabina musí být umístěna na rovném povrchu. Je nutné dodržet odstup od stěny minimálně 5 cm.

Jakékoli jiné použití nad tento rámec se považuje za použití v rozporu s určením. Použití v rozporu s určením může vést k poškození výrobku, vážným zraněním nebo smrti.

2.2. Bezpečnostní pokyny


- Montážní a připojovací práce na elektrických částech (řídící jednotce, zářičích, ...) se smí provádět pouze ve stavu bez napětí.
- Dodržujte také místní předpisy v místě instalace.
- V případě problémů, které nejsou dostatečně podrobně řešeny v návodu k montáži, se v zájmu vlastní bezpečnosti obraťte na svého dodavatele.
- Kabinu nesmí používat děti mladší 8 let.
- Smí ji používat děti starší 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi i osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, a to za následujících podmínek:
 - pokud jsou pod dozorem.
 - pokud jim bylo správné používání předvedeno a rozumějí rizikům, která mohou vzniknout.
- Děti si nesmí s kabinou hrát.
- Děti mladší 14 let smí kabinu čistit, jen když jsou pod dozorem.
- Kabina se nesmí čistit parními či vysokotlakými čističi ani stříkající vodou.
- Saunování není ze zdravotních důvodů vhodné pro osoby pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- Před zapnutím řídící jednotky se ujistěte, že na topných tělesech neleží žádné hořlavé předměty.

3. Popis výrobku


3.1. Technické údaje

Materiál kabiny	Africká vrba (abachi)
Rozměry kabiny (D x Š (hloubka) x V)	1300 x 1043 x 2000 mm
Napájení	230 V AC; 50 Hz
Celkový výkon	1800 W; 7,8 A
Ztlumitelný infračervený zářič	2 x 400 W
Topná tělesa na boční stěně	2 x 300 W
Lýtkové topné těleso	1 x 200 W
Podlahové topné těleso	1 x 200 W

3.2. Půdorys

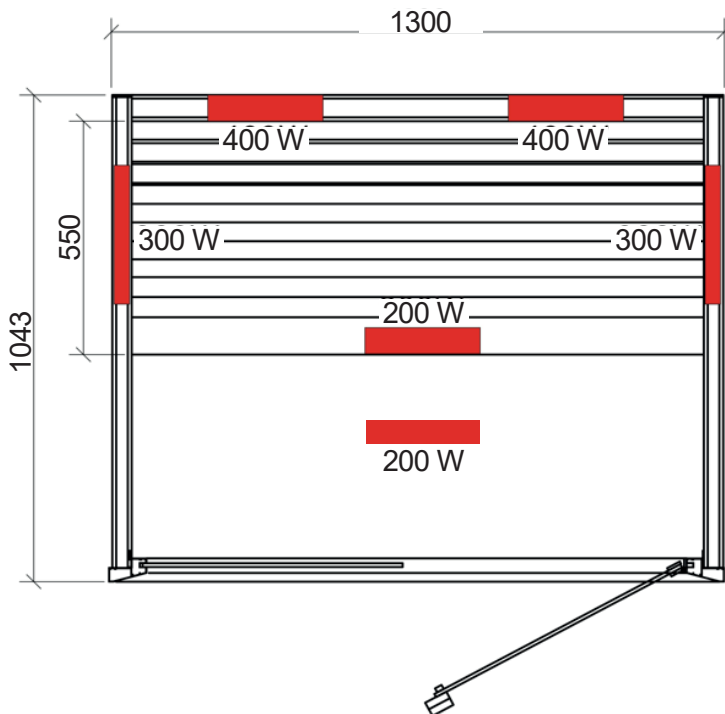

3.3. Rozsah dodávky

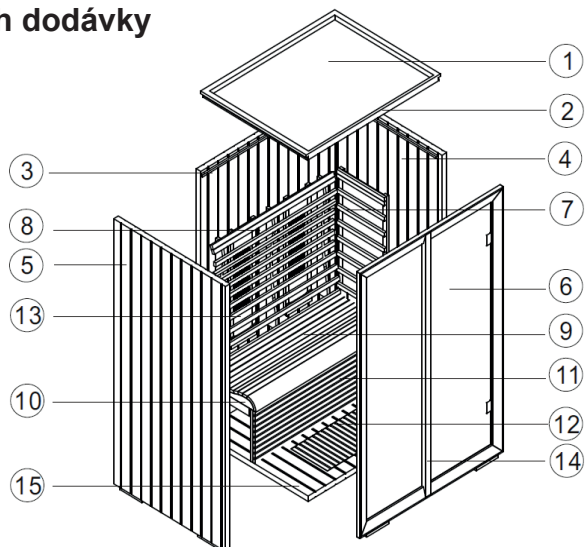

3.4. Seznam součástí

č.	NÁZEV	ROZMĚRY	POČET
1	Střešní kryt	1214 x 954 x 5 mm	1
2	Střešní prvek	1214 x 954 x 65 mm	1
3	Zadní stěna	1214 x 1980 x 59 mm	1
4	Pravá boční stěna	1013 x 1980 x 46 mm	1
5	Levá boční stěna	1013 x 2000 x 46 mm	1
6	Skleněná přední část	1000 x 2000 x 67 mm	1
7	Boční topná tělesa	460 x 878 x 40 mm	2
8	Infračervený zářič	250 x 780 x 65 mm	2
9	Ergonomická lavice	1214 x 550 x 80 mm	1
10	Podpěra lavice	1214 x 510 x 60 mm	1
11	Lýtkové topné těleso	1214 x 390 x 40 mm	1
12	Podlahové topné těleso	670 x 340 x 55 mm	1
13	Ergonomická opěrka zad	1100 x 870 x 111 mm	1
14	Rukojeť dveří	1960 x 80 x 32 mm	1
15	Podlahový rošt	914 x 954 x 46 mm	1
	Šrouby	 5 x 35 mm	12
	Šrouby	 4 x 45 mm	10
	Šrouby	 5 x 60 mm	4
	Šrouby	 4 x 35 mm	8

4. Montáž


než začnete pracovat, zkontrolujte podle kusovníku, zda byly všechny díly skutečně dodány. Pokud by se výjimečně stalo, že by chyběly některé díly, oznamte to nejpozději do 14 dnů od obdržení kabiny svému prodejci – viz záruční list na konci návodu.




Pro montáž potřebujete pomocníka!
Dále doporučujeme předvrtat otvory pro šrouby.



Kontrola pravého úhlu:

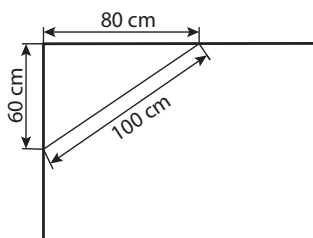

Opatrné zacházení se sklem: Obzvláště opatrní buďte, pokud jde o hrany skla - tvrzené sklo se může v důsledku nárazu roztříštit na malé kousky. Podložte pod hrany skla ochrannou vycpávku (např.: kartonový obal).

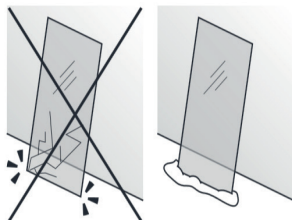

Potřebné nářadí



Šroubovák



Měřicí pásmo



Vrtačka



Šroubovitý
vrták



Nůž na řezání
(zalamovací)



vodováha




Tužka



Schůdky


5. Montážní obrázky (za poslední jazykovou verzí) strana 11

6. Schéma zapojení

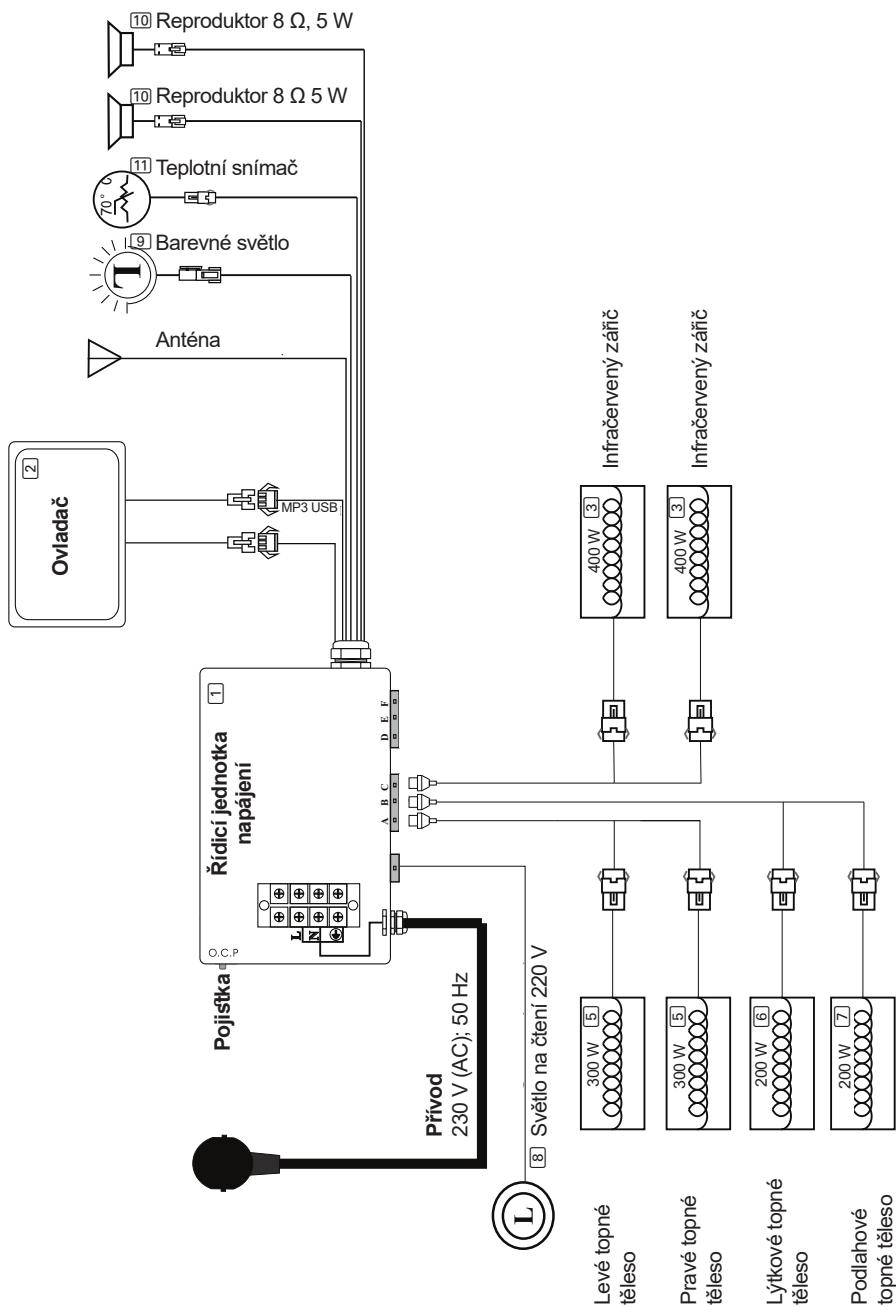

7. Obsluha

7.1. Uvedení do provozu

Zapojte všechny konektory podle schématu zapojení a nakonec připojte řídicí jednotku (napájení) do zásuvky. Na displeji se rozsvítí **Zap/Vyp** .



Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** zapnete řídicí jednotku. Topné prvky se začnou zahřívat. Zobrazí se teplota v kabině a doba provozu. Doba provozu se automaticky nastaví na hodnotu 60 minut nebo na poslední zvolenou dobu. Pokud znovu stisknete tlačítko **Zap/Vyp**, všechny funkce (topná tělesa, světlo a hudba) se vypnou.



Nastavení lze provádět po dobu 10 sekund (při blikajícím displeji), poté se displej přepne do režimu zobrazení.

7.2. Nastavení teploty

Požadovanou teplotu můžete nastavit pomocí tlačítek **Teplota +/-** (v rozsahu 30–70 °C).

Po dosažení požadované teploty se všechna topná tělesa automaticky vypnou. Pokud teplota klesne o 2 °C pod dříve nastavenou teplotu, topná tělesa se opět automaticky zapnou.

Jestliže teplota v kabině překročí hodnotu 80 °C, na displeji se rozbliká „HH“. Všechny funkce se automaticky vypnou. Vyčkejte, dokud teplota neklesne pod 70 °C, a pak kabinu znovu zapnete tlačítkem **Zap/Vyp**.



Maximální teplota, které lze v kabině dosáhnout, může být nižší než požadovaná teplota. To závisí na teplotě vně kabiny.

7.3. Nastavení doby

Pomocí tlačítek **Doba +/-** můžete nastavit požadovanou dobu topení v rozsahu od 5 do 60 minut (1 stisknutí tlačítka = 1 minuta). Nastavené minuty se odpočítávají, při dosažení „00“ se všechny funkce automaticky vypnou.

7.4. Světlo

Stisknutím tlačítka **Světlo** zapnete světlo pro čtení a barevné světlo.

Dlouhým stisknutím tlačítka „**Světlo**“ (tzn. jeho podržením na 3 s) přejdete do režimu nastavení. (Na ukazateli teploty se zobrazí „Lx“ (x=1-9) a na ukazateli času „2n“.) Je možné provést následující nastavení:

„**Doba +**“: Zapnutí/vypnutí světla na čtení

„**Doba -**“: Zapnutí/vypnutí barevného světla

„**Teplota + / -**“: Výběr barev

L1 = bílá, L2 = růžová, L3 = modrá, L4 = blankytná, L5 = zelená, L6 = žlutá, L7 = červená, L8 = rotace barev, L9 = pomalá změna barev

7.5. Hudba

Stisknutím tlačítka **Hudba** můžete přepínat mezi těmito funkcemi: rádiem FM, připojením Bluetooth, USB a externím vstupem AUX.

Hlasitost lze nastavit tlačítkem **Volume +/-** v rozsahu 1 až 30. Stisknutím tlačítka **Track** ◀◀ / ▶▶ lze vybrat předchozí/následující skladbu/rozhlasovou stanici.

Rádio FM

Stiskněte tlačítko **Hudba**, dokud se nezobrazí FM, a podržte stisknuté tlačítko **Hudba** po dobu 3 sekund. Rádio automaticky vyhledá a uloží stanici (kanály od 87,5 MHz do 108,5 MHz). Stisknutím tlačítka **Track** ◀◀ / ▶▶ vyberte předchozí nebo následující rozhlasovou stanici.

Bluetooth

Tiskněte tlačítko **Hudba**, dokud se nezobrazí BLU, čímž aktivujete připojení Bluetooth s mobilním telefonem. Zapněte funkci vyhledávání Bluetooth na mobilním telefonu a vyhledejte zařízení Bluetooth „BT-Sauna“ (doba shody = 7 s). Po úspěšném připojení lze přehrávat hudbu z mobilního telefonu.

USB

Tiskněte tlačítko **Hudba**, dokud se nezobrazí USB. Přehraje se hudba (MP3) z připojeného USB disku.

AUX

Tiskněte tlačítko **Hudba**, dokud se nezobrazí AU. Přehraje se hudba z připojeného zařízení.