



SVĚTELNÉ KONTROLKY

1. Schematický diagram světelných kontrolkek

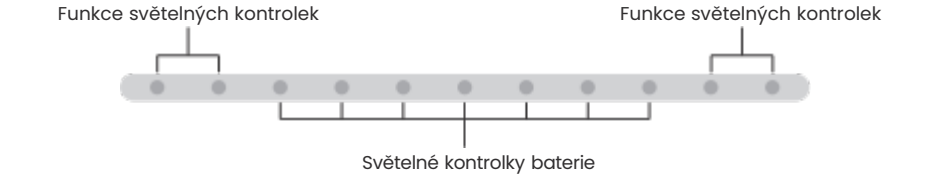


2. Co znamenají jednotlivé světelné kontrolky při čistícím cyklu?

Během pracovního procesu se počet zelených světel postupně snižuje. Když zůstane svítit pouze jedno červené světlo, je zařízení v režimu nízké spotřeby energie. Čistič je třeba nabít.

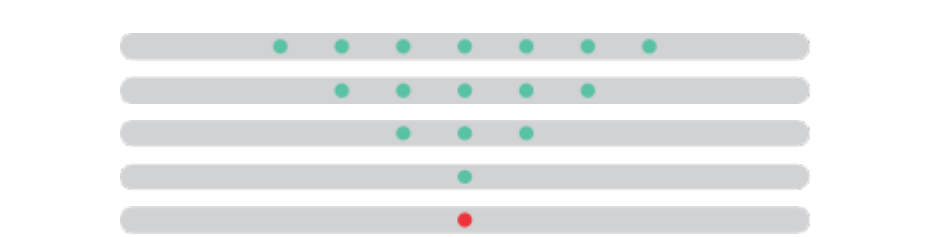

3. Co znamenají jednotlivé kontrolky baterie při nabíjení??

Při nabíjení se počet zelených kontrolkek zvýší z 1 na 11 a krajní dvě kontrolky budou blikat až do úplného nabití. Když se všech 11 kontrolkek rozsvítí zeleně, je nabíjení dokončeno. Po 10 minutách všechny kontrolky zhasnou.

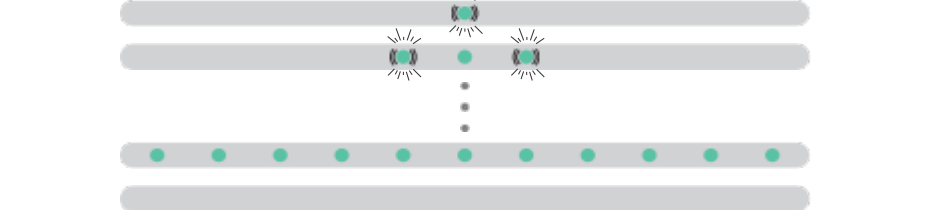


4. Kdy by měl být čistič ponořen do bazénu??

Pokud obě vnější kontrolky funkce svítí modře a obě vnitřní blikají žlutě, je třeba čistič co nejdříve ponořit do bazénu.



5. Jaký význam mají bílé kontrolky funkcí v čistícím cyklu?

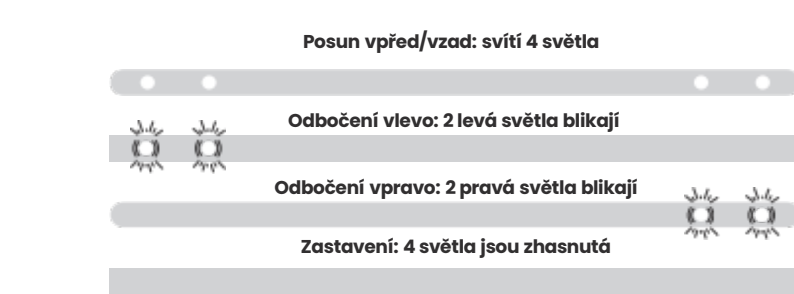


6. Bazénový vysavač se nepodaří inicializovat.

Když se obě vnitřní kontrolky funkcí rozsvítí červeně, je třeba bazénový vysavač vypnout, postavit jej na rovnou plochu a poté robota znovu spustit.



7. Motor se zasekne, když vysavač pracuje pod vodou.

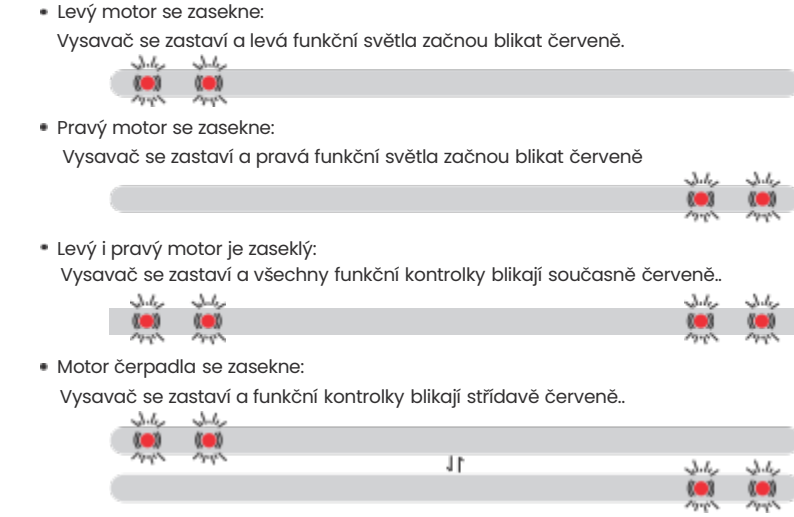

Poznámka: Je normální, že za krytem LED diody kondenzuje voda.

SPECIFIKACE

Motor IP rating: IP 68 Minimální hloubka: 0.5m Maximální hloubka: 3m	Nabíjecí adaptér Vstup: 100-240VAC 50/60Hz 2.0A MAX Výstup: 25.2V — 3.0A 75.6W
--	--

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud jednotlivá navrhovaná řešení daný problém nevyřeší, obraťte se na prodejce.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ
Vysavač nenele po zdi.	- Baterie je vybitá. - Zkontrolujte nastavení režimu – čištění pouze podlahy. - Ucpaný filtrační koš - Řasy na stěnách, nevhodná hladina pH. - Opotřebované řemínky nebo válečky na kartáčích.	- Dobijte vysavač. - Přepněte do režimu S. - Vyčistěte/vyměňte filtrační koš. - Zkontrolujte hladinu chemikálií ve vodě. Nesprávné hodnoty mohou způsobit růst řas, které se tvoří na stěnách. V případě jejich vzniku vyčistěte stěny. Hodnoty chemikálií ve vodě upravte. - Vyměňte řemínky nebo válečky
Vysavač se pohybuje v kruhu.	- Ucpaný filtrační koš. - Nečistoty uvízlé v řemíncích nebo ve válečcích.	- Vyčistěte/vyměňte filtrační koš. - Odstraňte nečistoty. - Zkontrolujte vysavač podle instrukcí (str.11)
Vysavač se zastaví pod vodou a kontrolka se rozsvítí červeně.	- Motor se zasekl. Postupujte podle pokynů v části 7 – „motor se zasekl, když vysavač pracuje pod vodou“ - Zjistěte, který motor se zasekl.	- Pokud je levý/pravý motor zaseknutý, otáčejte levým/pravým řemínkem ručně, abyste zjistili, zda se pohne. Pokud ne, zkontrolujte překážku v řemínku. - Pokud je motor čerpadla zaseknutý, zkontrolujte překážku v rotoru. - Zkontrolujte vysavač podle instrukcí na straně 11..
Vysavač nenabíjí.	- V zásuvce není napětí. - Napájecí kabel není dobře zapojen do zásuvky. - Uvolněné připojení mezi nabíjecím adaptérem a vysavačem. - Problém s nabíjecím adaptérem. - Do nabíjecího portu se dostala voda.	- Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí. - Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojený po celou dobu. - Zkontrolujte připojení kabelu na konci vysavače i adaptéru. - Zkontrolujte, zda se po odpojení nabíjecího adaptéru od sítě zobrazí zelená kontrolka vysavače. Pokud ne, je třeba nabíječku vyměnit. - Vysušte nabíjecí port a zkuste to znovu..
Vysavač se nezapne nebo se nerozsvítí kontrolka.	- Baterie se vybita - Spínač se poškodil	- Dobijte vysavač. - Zkuste vysavač restartovat.
Nezobrazuje se žluté světlo.	- Start na nerovném terénu. - Vysavač byl v pohybu během startování.	- Znovu pusťte vysavač na rovině - Znovu pusťte vysavač a nehybejte s ním, dokud se neobjeví žlutá blikající kontrolka.
Vysavač se pohybuje, ale nečistí bazén.	- Plný nebo ucpaný filtr. koš. - Uvznutí nečistot v rotoru.	- Vyčistěte/vyměňte filtrační koš - Odstraňte nečistoty uvízlé v rotoru.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ
Vysavač nenele po zdi.	- Baterie je vybitá. - Zkontrolujte nastavení režimu – čištění pouze podlahy. - Ucpaný filtrační koš - Řasy na stěnách, nevhodná hladina pH. - Opotřebované řemínky nebo válečky na kartáčích.	- Dobijte vysavač. - Přepněte do režimu S. - Vyčistěte/vyměňte filtrační koš. - Zkontrolujte hladinu chemikálií ve vodě. Nesprávné hodnoty mohou způsobit růst řas, které se tvoří na stěnách. V případě jejich vzniku vyčistěte stěny. Hodnoty chemikálií ve vodě upravte. - Vyměňte řemínky nebo válečky
Vysavač se pohybuje v kruhu.	- Ucpaný filtrační koš. - Nečistoty uvízlé v řemíncích nebo ve válečcích.	- Vyčistěte/vyměňte filtrační koš. - Odstraňte nečistoty. - Zkontrolujte vysavač podle instrukcí (str.11)
Vysavač se zastaví pod vodou a kontrolka se rozsvítí červeně.	- Motor se zasekl. Postupujte podle pokynů v části 7 – „motor se zasekl, když vysavač pracuje pod vodou“ - Zjistěte, který motor se zasekl.	- Pokud je levý/pravý motor zaseknutý, otáčejte levým/pravým řemínkem ručně, abyste zjistili, zda se pohne. Pokud ne, zkontrolujte překážku v řemínku. - Pokud je motor čerpadla zaseknutý, zkontrolujte překážku v rotoru. - Zkontrolujte vysavač podle instrukcí na straně 11..

SKLADOVÁNÍ MIMO SEZÓNU

Pokud se bazénový vysavač nebude delší dobu používat, proveďte následující kroky pro uskladnění :

- Důkladně vyčistěte a osušte koš, kartáčové válce, běhouny a ozubená kola.
- Ujistěte se, že ve vysavači nezástala žádná voda.
- Před uskladněním musí být vysavač plně nabitý. Měl by být umístěn na dobře větraném a zastíněném místě, při teplotě mezi 5°-45 °C a vlhkosti nižší než 80 %RH.
- Nabíjejte baterii alespoň jednou za 3 měsíce, abyste ji ochránili před nadměrným vybitím.
- Vysavač uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebylo dáno poučení.

POKYNY

Aby byl výkon výrobku co nejlepší, čistěte a udržujte čistič podle následujících pokynů.

1. Po každodenním používání


- Po každém čistícím cyklu vyčistěte filtrační koš.
- Uchovávejte jej mimo dosah silného a přímého slunečního záření.
- Před nabíjením nezapomeňte vysušit nabíjecí port.

2. Každé 3–4 měsíce nebo po hloubkovém čištění silně znečištěného bazénu

- Ujistěte se, že v oběžném kole, pojezdovém pásu a ozubených kolech neuvízly žádné nečistoty.
- Čištění provádějte podle níže uvedených instrukcí.


3. Každých 12 měsíců nebo na konci sezóny (před uskladněním)

- Zkontrolujte opotřebení běhounů a kartáčových válců.
- Čištění provádějte podle níže uvedených instrukcí.

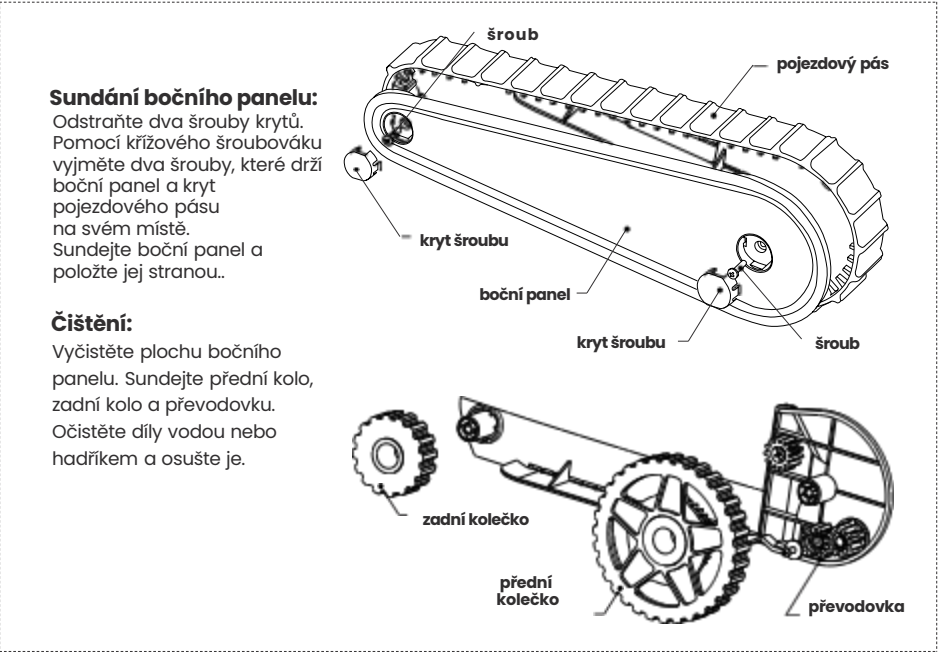

SMOROBOT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRŮČKA

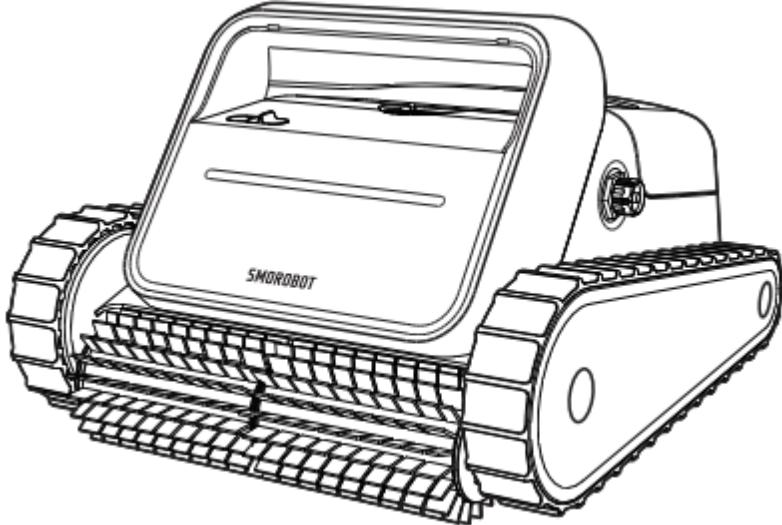

TANK X12

INTELEKTUÁLNÍ ROBOTICKÝ VYSAVAČ

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím bazénového vysavače si přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Varování

- Používejte pouze originální nabíjecí adaptér. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Při nabíjení dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů.
- Nenabíjejte ani nepoužívejte čističku, pokud zaznamenáte jakoukoli anomálii. Obratě se na zákaznickou podporu.
- Nepoužívejte čistič, pokud jsou v bazénu lidé nebo zvířata.
- Tento čistič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebylo poskytnuto poučení o používání čističe osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s čističem nebudou hrát. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí. Všechny obalové materiály řádně zlikvidujte. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento čistič obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné. Po skončení životnosti baterií musí být čistič řádně zlikvidován. Před recyklací nebo likvidací musí být baterie z čističe vyjmuta. Při vyjmutí baterie musí být čistič odpojen od elektrické sítě. Použité baterie zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními správními předpisy. V případě potřeby se obraťte na odbornou recyklační agenturu.

Upozornění


Vysavač používejte pouze v následujících podmínkách:
Chlór: Max 4 ppm
PH: 7.0 - 8.8
NaCl: Max 5000 ppm
Teplota: 6 - 35°C (43 - 95°F)
Minimální hloubka: 0.5m/1.64ft. Maximální hloubka: 3m/9.84ft

- Nepoužívejte bazénový vysavač, když je bazénová filtrace zapnutá.
 - Bazénové schůdky v hloubce menší než 50 cm pod vodní hladinou mohou způsobit zaseknutí robota.
 - Robot stoupá se sklonem < 25°.
- V případě, že je sklon větší než 25 stupňů, robot nemusí být schopen správně fungovat.


SEZNAM BALENÍ

Bazénový vysavač x 1	Nabíjecí adaptér x 1	Hák x 1
S nainstalovaným dvourvrstvným filtrem	Typ zástrčky se liší dle zem.	Návod použití x 1



PŘEHLED PRODUKTŮ

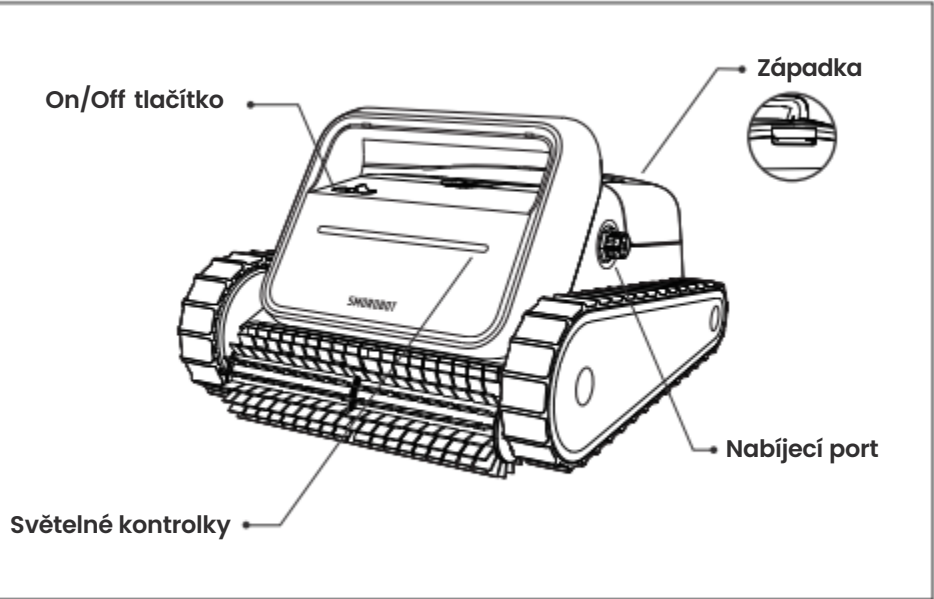

POUŽITÍ VYSAVAČE

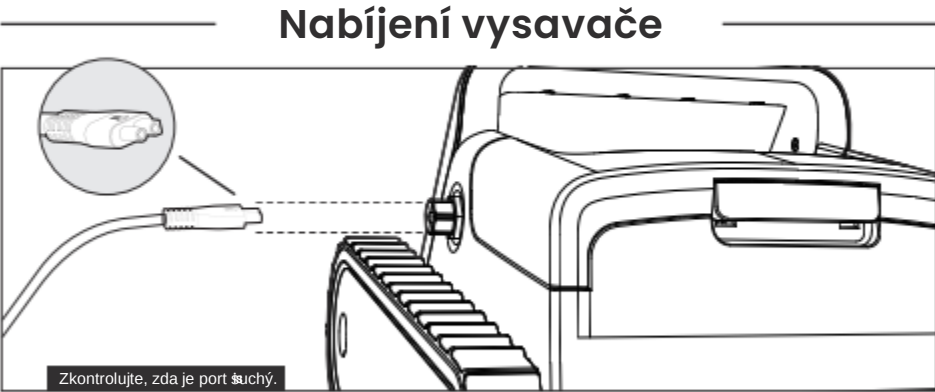

Zapnutí

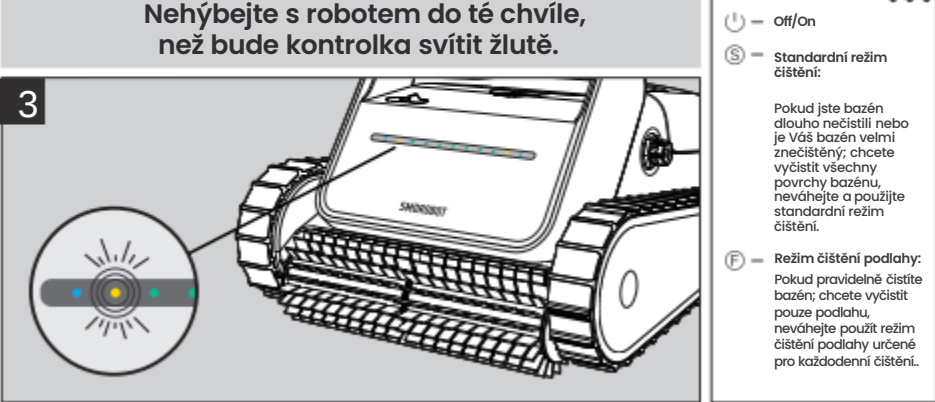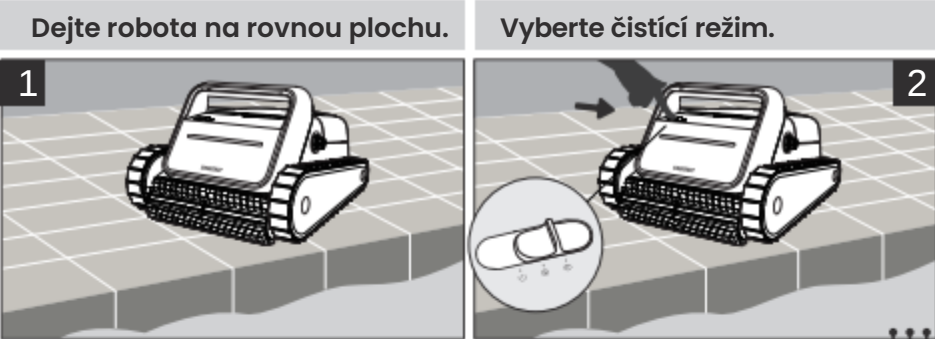


Do bazénu



Na několik sekund držte vysavač ve vodě, aby se postupně uvolnil vzduch. Nenaklánějte robota.




Dokončení autotestu a spuštění cyklu trvá přibližně 1 - 2 minuty.

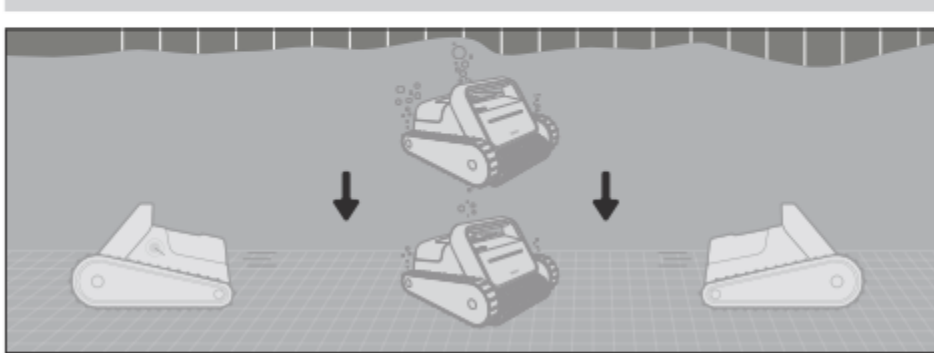


Z bazénu




Vytáhněte vysavač pomocí háčku

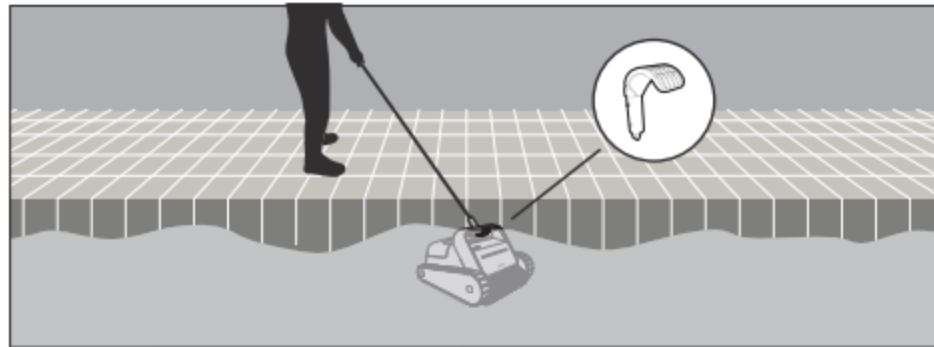


Vypnutí

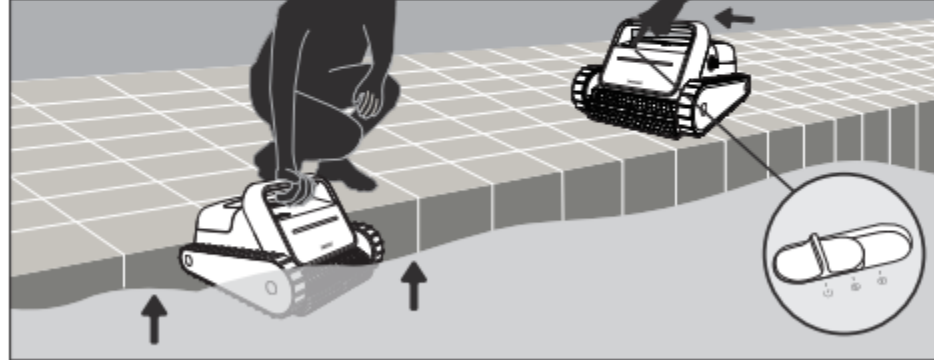

Čištění filtru

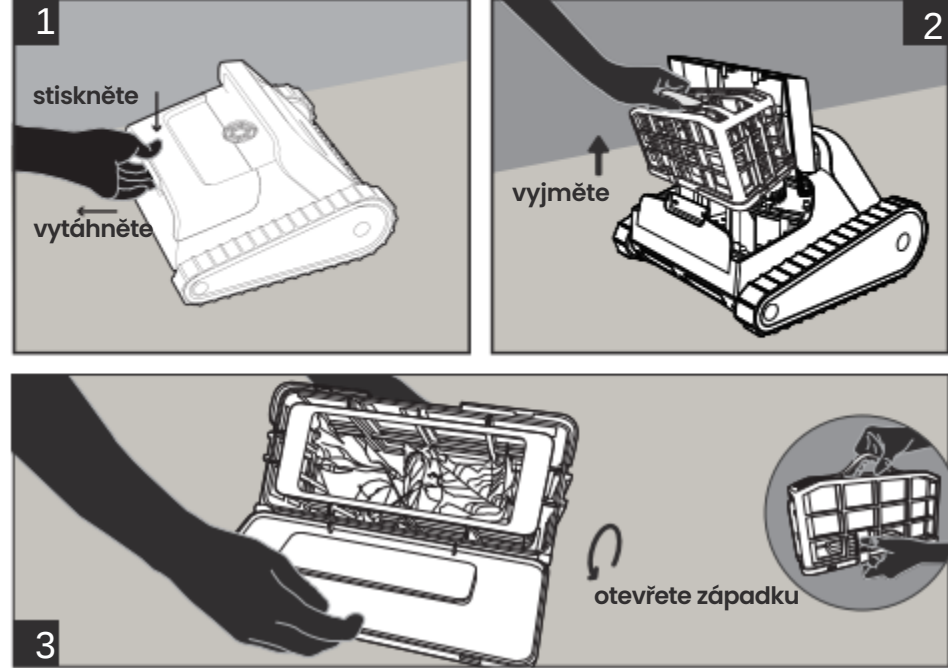

Doporučujeme čistit filtrační koš po každém čisticím cyklu.

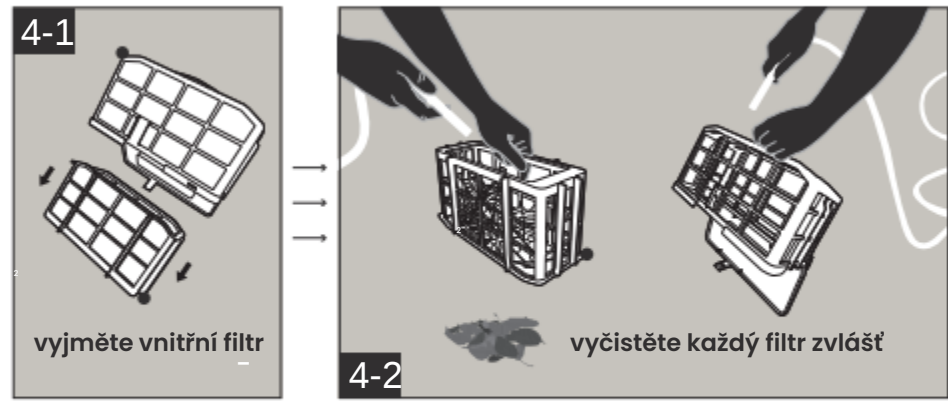

Poznámka: Před čištěním nenechávejte filtrační koš vyschnout. Ucpané filtry ovlivní celkový čistící výkon robota tím, že ztíží proces sání nebo udržení nečistot a zbytků ve filtračním koši. Vyměňte koš filtru, pokud výsledky čištění nejsou uspokojivé a čištění filtru nepřináší změnu..

Návod k používání robotického vysavače SMO TANK – X12

1/ Nabíjení robota

- při nabíjení vysavače zkontrolujte, zda je port suchý
- nabíjecí kabel zasuněte do zdířky robota
- kabel připojte do zásuvky 230V
- led panel začne svítit zeleně
- nabíjecí čas činí cca 3 hodiny



2/ Ovládání robota

a) ZAPNUTÍ:

Dejte robota na rovnou plochu. Vyberte požadovaný čistící režim. Nehýbejte robotem do té chvíle, než bude kontrolka svítit žlutě.

Nad led panelem je lišta se třemi polohami:

Poloha 0 – vypnuto

Poloha 1 – robot čistí dno i stěny

Poloha 2 – robot čistí pouze dno

Přepněte do polohy 1 nebo 2 a vysavač bude připravený k ponoření do bazénu.

b) DO BAZÉNU:

Bazénový vysavač ponořte do bazénu, jakmile začne kontrolka svítit žlutě.

Na několik sekund držte vysavač ve vodě, aby se postupně uvolnil vzduch.

Nenaklánějte robota. Dokončení autotestu a spuštění cyklu trvá přibližně 1-2 minuty.

c) Z BAZÉNU:

Vysavač automaticky zastaví na okraji. Vytáhněte jej pomocí háku. Vysavač vypněte.

3/ Čištění filtračního koše

- opatrně je nutno zatlačit a poté zvednout zadní kryt

- vyjměte filtrační koš a vyčistěte jej

Doporučujeme čistit filtrační koš po každém čistícím cyklu.

Je lepší před čištěním nenechat filtrační koš vyschnout.



Doufáme, že náš robot splní Vaše očekávání.

Ing. Zdeněk Šeda

jednatel Mouse Oleum, s.r.o.