



polopevná čtvercová vířivka 6P

IDAHO

návod k obsluze a instalaci

OBSAH

1	DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
2	POPIS	5
2.1	Obsah balení	5
2.2	Specifikace	5
2.3	Průvodce ohřevem	6
2.4	Přehled	6
3	INSTALACE	7
3.1	Příprava	7
3.2	Montáž	8
3.3	Naplnění vodou	11
3.4	Kryt	12
4	POUŽITÍ	12
4.1	Filtrační systém	13
4.2	Ohřev	13
4.3	Nastavení teploty	13
4.4	Ochrana proti mrazu	13
4.5	Hluk/nafukovač	14
4.6	Zámek	14
4.7	Wi-Fi	14
5	ÚDRŽBA	14
5.1	Údržba vody	14
5.2	Čištění a skladování vířivky	16
5.3	Výměna topné jednotky	17
6	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	21
6.1	Řešení problémů	21
6.2	Řešení chybových kódů	22
7	ZÁRUKA	22

1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně tyto pokyny a řiďte se jimi. Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je nutné vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Toto zařízení musí být napájeno přes proudový chránič (typ RCD/GFCI) s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Elektrické instalace musí být v souladu s požadavky místních norem. Zařízení s ochranným uzemněním musí být trvale připojena k pevnému kabelovému vedení.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou stejně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Jakýkoli poškozený napájecí kabel musí být okamžitě vyměněn kompetentní osobou před dalším použitím. Nepoužívejte prodlužovací kabel pro připojení vířivky k napájení, protože hrozí přehřátí kabelu nebo úraz elektrickým proudem při použití vadného prodlužovacího kabelu.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Nikdy nepoužívejte vnější/doplňková elektrická zařízení během pobytu ve vířivce nebo když máte mokré tělo.
- Nikdy neumísťujte elektrická zařízení, jako jsou lampy, telefony, rádia nebo televize, do vířivky ani do vzdálenosti menší než 3 m (12 stop) od vířivky, včetně elektrické zásuvky.

Riziko náhodného utonutí!

- Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu dětí. Aby se předešlo nehodám, zajistěte, že děti nebudou vířivku používat bez neustálého dohledu.
- Z důvodů zdraví a bezpečnosti nedoporučujeme používání vířivky dětmi mladšími 8 let. Pokud vířivku používá dítě starší 8 let, doporučujeme nenastavovat teplotu vody výše než 37 °C (98,6 °F). Dítě by nikdy nemělo být ponecháno ve vířivce bez dozoru a když vířivka není v provozu, měla by být zakryta krytem. To nejen pomáhá udržovat teplotu vody, ale zároveň brání neoprávněnému přístupu dětí. Voda přitahuje děti. Po každém použití vždy zakryjte vířivku krytem.
- Horní kryt vířivky není bezpečnostní kryt a nenahrazuje dohled zodpovědné dospělé osoby. Děti musí být v blízkosti vířivky vždy pod dohledem.
- Je doporučeno se před použitím vířivky osprchovat, protože kosmetika, krémy a jiné zbytky na pokožce mohou rychle zhoršit kvalitu vody.
- Nepoužívejte vířivku, pokud hrozí, že voda nebo ovládací systém zamrznou.
- Aby se předešlo riziku náhodného poškození, domácí zvířata by měla být od vířivky vždy držena dál.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Konzumace alkoholu, drog nebo léků před nebo během používání vířivky může vést ke ztrátě vědomí a riziku utonutí.
- Osoby s anamnézou srdečních onemocnění, nízkého či vysokého krevního tlaku, oběhovými problémy nebo cukrovkou by se měly před použitím vířivky poradit s lékařem.
- Lidé užívající léky by se měli rovněž poradit se svým lékařem, protože některé léky mohou způsobit ospalost, jiné mohou ovlivnit srdeční rytmus, krevní tlak a oběh během používání.
- Teplota vody ve vířivce by nikdy neměla překročit 40 °C (104 °F). Běžná provozní teplota je mezi 34 a 38 °C (93–100 °F), což je považováno za bezpečné pro zdravého dospělého. Nižší teploty se doporučují pro malé děti a při používání vířivky déle než 10 minut v kuse.
- Používání vířivky během těhotenství se nedoporučuje, protože ponoření do horké vody může poškodit plod.
- Užívání alkoholu, drog nebo léků výrazně zvyšuje riziko smrtelné hypertermie. Hypertermie nastává, když vnitřní teplota těla stoupne o několik stupňů nad normální tělesnou teplotu 37 °C (98,6 °F). **Příznaky hypertermie** zahrnují zvýšenou tělesnou teplotu, závrať, letargii, ospalost a mdloby. **Důsledky hypertermie** mohou být neschopnost vnímat teplo, nerozpoznání potřeby opustit vířivku, neuvědomění si nebezpečí, poškození plodu u těhotných žen, fyzická neschopnost opustit vířivku a ztráta vědomí vedoucí k riziku utonutí.
- Pokud se necítíte dobře nebo ospalí, okamžitě vířivku opusťte.
- Nikdy nezapínejte vířivku, když je prázdná, protože to může způsobit nevratné poškození čerpacího systému a ztrátu záruky.
- Vířivka nesmí být instalována ani ponechána venku po delší dobu při teplotách pod 5 °C (41 °F), protože by mohlo dojít k nevratnému poškození, které rovněž ruší záruku.
- Nikdy nepřidávejte vodu do chemikálií. Chemikálie by měly být vždy přidávány do vody, aby se zabránilo silným výparům nebo násilným reakcím, které by mohly způsobit nebezpečné rozprsknutí chemikálií.
- Aby se předešlo riziku náhodného resetování tepelné pojistky, nesmí být toto zařízení napájeno pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo být připojeno k obvodu, který je pravidelně spínán a vypínán dodavatelem elektřiny.



VAROVÁNÍ

Musí být zajištěno dostatečné odvodnění, které zvládne přepad vody.



DŮLEŽITÉ

Vzhledem k souhrnné hmotnosti vířivky, vody a uživatelů je nesmírně důležité, aby povrch, na kterém je vířivka instalována, byl hladký, rovný, vodorovný a schopen rovnoměrně unést tuto hmotnost po celou dobu používání vířivky (přibližně 1300 kg u čtvercové vířivky pro 6 osob, plus hmotnost uživatelů).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/POPIS

Zásuvka s proudovým chráničem (RCD) je jistič a klíčový prvek elektrické bezpečnosti vaší vířivky. Musí být otestována před každým použitím.

Postup testování RCD zásuvky

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Stiskněte tlačítko „ON/RESET“ – rozsvítí se červená kontrolka.
- Stiskněte tlačítko „OFF/TEST“ – kontrolka zhasne.
- Opět stiskněte tlačítko „ON/RESET“ – pokud se rozsvítí červená kontrolka, RCD funguje správně.

Pokud se zásuvka s RCD při tomto testu nechová uvedeným způsobem, vypněte vířivku a kontaktujte zákaznický servis!

2 POPIS

2.1 Obsah balení

Po obdržení zásilky zkontrolujte její obsah.

- | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. 8 pěnových panelů | 8. 8 konektorů | 15. filtrační vložka |
| 2. vnější obložení | 9. šestihranný klíč | 16. kryt filtru |
| 3. vnitřní obložení | 10. vlasová zátka | 17. výstup vody |
| 4. nafukovací kryt | 11. odtoková zátka | 18. konektor filtru |
| 5. kryt se sponkami | 12. odtokový adaptér | 19. penová izolační fólie |
| 6. topná jednotka | 13. nafukovací hadice | 20. ovládání přes Wi-Fi |
| 7. zásuvka RCD | 14. opravná záplata | |

2.2 Specifikace

název	IDAHO
kapacita	4–6 osob
kapacita vody	1100 l (290 GAL)
průtok vody	1325 l/h (350 GAL/h)
rozměry (vnější)	180 × 180 × 70 cm (71 × 71 × 27,5 palců)
rozměry (vnitřní)	150 × 150 × 70 cm (59 × 59 × 27,5 palců)
hmotnost	59 kg
hmotnost při naplnění vodou	1159 kg (2 555 liber)
bublínkové trysky	90
provozní napětí čerpadla	220–240 V ~50 Hz 12 A

POPIS


název	IDAHO
maximální teplota ohřevu	40 °C (104 °F)
jmenovitý příkon pro ohřev	1 800 W
jmenovitý příkon vzduchového čerpadla/systému bublin	600 W

2.3 Průvodce ohřevem

Ohřev vody ve vířivce trvá obvykle 1 až 1,5 °C (2 až 3 °F) za hodinu, ale záleží to na počáteční teplotě vody a teplotě okolí. Níže uvedená tabulka uvádí přibližnou dobu potřebnou k ohřevu vířivky na 40 °C (104 °F) za různých podmínek.

teplota okolí	teplota vody	dobu ohřevu
10 °C	10 °C / 50 °F	23 hodin
15 °C / 59 °F	15 °C / 59 °F	18 hodin
20 °C / 68 °F	20 °C / 68 °F	14 hodin
25 °C / 77 °F	25 °C / 77 °F	11 hodin
30 °C / 86 °F	30 °C / 86 °F	8 hodin

2.4 Přehled

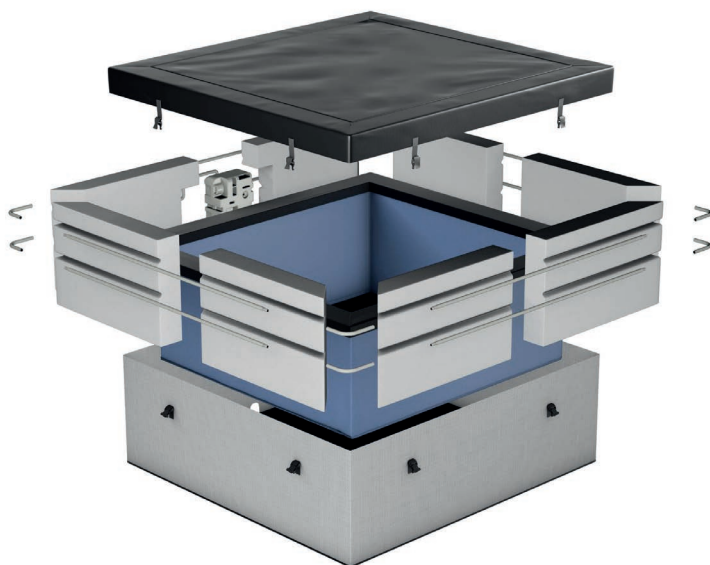

3 INSTALACE

3.1 Příprava

- Podlaha musí být schopna unést celkovou hmotnost vířivky a jejích uživatelů.
- Podlaha musí být protiskluzová a rovná.

Pokud je povrch nerovný nebo nakloněný, může dojít k nesprávné funkci ohřívače v důsledku nerovnoměrného zatížení, což může mít za následek nedostatečný tlak!

Vnitřní instalace

- Při instalaci vířivky v interiéru je nezbytné zajistit odpovídající odvodnění.
- Neinstalujte vířivku na koberec nebo jiné materiály náchylné k poškození vodou.

Venkovní instalace

- Ať už vířivku instalujete kdekoli, je důležité, aby stála na pevném a stabilním podkladu.
- Pokud vířivku instalujete venku, ujistěte se, že v místě nejsou ostré předměty, které by ji mohly poškodit a že je plocha rovná, aby vířivka stála správně.
- Při napouštění, vypouštění nebo používání vířivky může dojít k rozlití vody. Vířivka proto musí být instalována v blízkosti odtokového místa, které je schopné pojmout celý objem vody.
- Nevystavujte vířivku dlouhodobému přímému slunečnímu záření, protože to může ovlivnit pevnost svárů.

Tipy pro instalaci v zimě

Při instalaci vířivky v zimním období nebo za chladného počasí se řiďte těmito tipy, abyste předešli poškození materiálu a zranění:

- Pokud je okolní teplota nižší než 10 °C, doporučujeme uchovávat obal vířivky alespoň 2 hodiny před rozbalením v interiéru s teplotou nad 15 °C. Tím bude kryt vířivky pružnější a snadněji se instaluje.
- Při napouštění vířivky musí mít voda teplotu vyšší než 5 °C, jinak může řídicí jednotka zobrazit chybový kód.
- Vaše vířivka je vybavena technologií **Freeze Protect**, která zabráňuje zamrznutí vody v systému. Ovládání lze nastavit tak, že pokud teplota klesne pod 5 °C, ohřívač se automaticky zapne. Podrobnosti naleznete v části týkající se provozu vířivky.
- Pokud budete dlouhodobě mimo domov a teploty mohou klesnout pod 5 °C, důrazně doporučujeme vířivku vypustit, rozebrat a uskladnit dle pokynů pro skladování.

Upozornění pro uživatele


Je velmi důležité zajistit, aby příležitostní uživatelé vířivky byli informováni o opatřeních ke snížení možných rizik. Bezpečnostní upozornění by mělo být trvale umístěno na viditelném místě, kde si jej uživatelé mohou přečíst.

INSTALACE

3.2 Montáž

Každý pěnový panel je označen číslem, které odpovídá schématu na protější straně. Při sestavování pěnových stěn se prosím řiďte tímto označením, abyste zajistili správné pořadí panelů. Rozbalte vířivku v teplém prostředí, aby zůstalo opláštění pružné. Vnější plášť položte na rovný, hladký povrch a ujistěte se, že se v místě nenacházejí ostré předměty. Pro ochranu doporučujeme použít izolační pěnovou podložku.

Integrovaný ohřívač

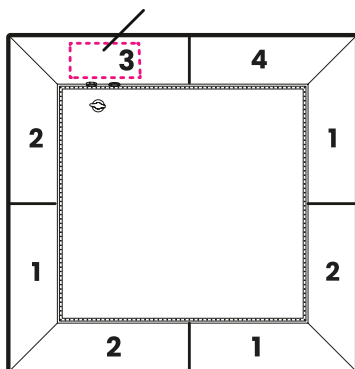

Poté postupujte podle následujících kroků



1. Rozložte vnější plášť a rozložte boky. Připravte si pěnové panely podle schématu pěnových panelů (na předchozí stránce), které vám pomohou s jejich umístěním.



2. Použijte pěnové panely k sestavení konstrukce vaší vířivky. Řiďte se schématem. Umístěte panel s výřezem za varovný panel. Položte pěnovou základnu podlahové izolace uvnitř panelů, na dno, do obložení.




3. Jakmile je konstrukce postavena, vložte vnitřní obložení a topení dovnitř konstrukce. Odpojte předem připojený ovladač. Odstraňte dva pěnové panely, což vám umožní snadno vložit topení do otvoru.



4. Spusťte vnější krytinu, abyste mohli přidat rám. Ujistěte se, že drážky pro sloupky směřují ven. Řiďte se schématem, abyste správně orientovali panely.

5. Při stavbě pěnové konstrukce nechte dva panely naproti topení na konec; ty lze umístit na místo až po upevnění nosného rámu.

6. Postavte nosný rám začínající spodními sloupky. Každý rovný sloupek připevněte ke spojkě v rohu a zacvakněte do správné polohy. Jakmile je konstrukce hotová, zatáhněte vnější obložení vzhůru.

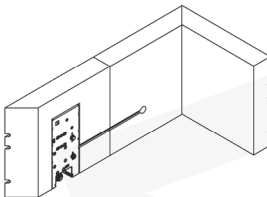

7. Dva panely mají na vnitřní straně drážku, do které bude zasazena dvojitá přívodní trubka. Ujistěte se, že tyto panely jsou uvnitř vířivky umístěny napravo od výřezu pro topení.

8. Před instalací topení se ujistěte, že napájecí kabel topení prochází otvorem ve spodní části vnitřního obložení, pod varovnou nálepkou. Odtoková hadice obložení by také měla procházet tímto otvorem.

9. Topení nyní můžete vložit do výřezu v pěnovém panelu. Ujistěte se, že kabel ovladače prochází otvorem uvnitř kapsy.


INSTALACE




10. Nosný rám by měl pevně zapadnout do drážek v krytu topení.



11. Nyní zvedněte strany vnitřního obložení tak, aby černý horní okraj dokonale ležel na pěnové stěně a konce zipu byly co nejpřesněji zarovnaný, aby nedocházelo k napětí na zipu.

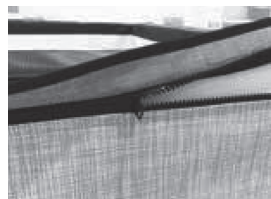

12. Zapněte zip (začněte nad topením) a pomalu postupujte kolem vířivky, abyste spojili vnější a vnitřní obložení.

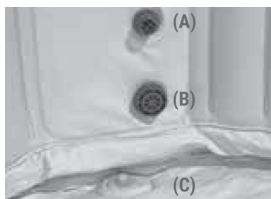

13. Uvnitř spa najdete výstupní přípojku (A), vstupní přípojku (B) a vypouštěcí zátku (C).



14. Vyhleďte všechny záhyby nebo volný materiál na spodní části vnitřního obložení ve vířivce, abyste při napouštění zabránili zachycení vzduchu pod podlahou.



15. Nyní lze ovladač znovu připojit ke kabelu (dbejte na správné zarovnání pinů), objímka zakrývající konektor musí být pevně našroubována, aby bylo zajištěno vodotěsné utěsnění.



16. DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k přehřátí zařízení, ujistěte se, že systémem dostatečně cirkuluje voda a to podle následujících kroků:

- a)** Ujistěte se, že filtr není nainstalován.
- b)** Naplňte čistou, čerstvou vodou mezi min. a max. úroveň.
- c)** Stiskněte tlačítko «Filter» jednou a nechte běžet po dobu 10 minut.
- d)** Po dokončení operace zasuňte zátku do vstupní přípojky (B).

17. Filtrační vložku našroubujte na vstupní konektor (B) a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud není pevně utažena.

18. Nasad'te ochranný kryt filtru na filtrační vložku.

3.3 Naplnění vodou

Dávejte pozor při napouštění (zejména při prvním použití). Voda by měla dosáhnout minimální hladiny, ale nesmí překročit maximální. Přeplnění může vést k poruše čerpadla a poškození vířivky.

Nepoužívejte dešťovou nebo povrchovou vodu k naplnění vířivky a nepoužívejte mořskou ani slanou vodu. Sůl se může usazovat ve filtračním čerpadle a topném tělese, což způsobuje přetížení a rychlejší opotřebení obou součástí. Před naplněním vířivky se ujistěte, že je napájecí kabel vytažen ven a dál od vířivky a není připojen k elektrické síti. Zkontrolujte, zda je vypouštěcí zátku na dně vířivky správně zasunuta a utěsněna, aby při napouštění nedocházelo k úniku vody.

Vaše vířivka je nyní připravena k naplnění vodou. Naplňte ji pomocí vhodné hadice po vyznačenou hladinu. Nepřepĺňujte – hladina vody se zvedne, když lidé vstoupí do vířivky. Při napouštění by teplota vody měla být mezi 5 °C (41 °F) a 30 °C (86 °F),

INSTALACE/POUŽITÍ

aby bylo zajištěno správné fungování. **Příliš teplá nebo příliš studená voda vyvolá chybové hlášení.** Jakmile je vířivka naplněna na správnou úroveň, použijte ovladač k nastavení teploty a aktivaci topení.

3.4 Kryt

Vaše vířivka je dodávána s nafukovacím krytem určeným k udržení tepla. Pokud vířivku nepoužíváte, doporučujeme ji chránit krytem. Tím také zajistíte, že zařízení bude fungovat efektivně a udrží teplo uvnitř.

Instalace krytu

1. Umístěte nafukovací kryt dovnitř krytu tak, aby ventil směřoval ven.
2. Odšroubujte zátku pod ohřívačem (přístupnou otvorem pod výstražným panelem) a připojte nafukovací hadici, jejíž koncový konektor zašroubujte tak, aby byl pevně utažen rukou.
3. Připojte druhý konec hadice k nafukovací kytce.
4. Stiskněte tlačítko Bubble na ovladači, aby se kryt nafoukl.
5. Jakmile je kryt nafouknutý, stiskněte toto tlačítko znovu, aby se nafukování zastavilo.
6. Odpojte hadici od krytu a ventilu. Vyměňte kryt pod ohřívačem.
7. Umístěte kryt na vířivku a zajistěte jej na místě.

Spony používané k upevnění krytu vířivky jsou vybaveny dětskou pojistkou. Stiskněte střední tlačítko a současně stiskněte boky, aby se spona uvolnila.



4 POUŽITÍ

Nepoužívejte čerpadlo a topný systém, když je vířivka prázdná, protože by to mohlo poškodit systém!

4.1 Filtrační systém



FILTER



'FILTER
CHANGE'

Pro použití filtračního systému stiskněte tlačítko „*FILTR*“. Rozsvítí se kontrolka a čerpadlo se spustí. Stisknutím tlačítka „*FILTR*“ čerpadlo zastavíte a kontrolka zhasne. Aby vám systém připomněl výměnu filtru, po přibližně 168 hodinách se na displeji zobrazí písmena „*FC*“ a zazní varovný tón. Kontrolka na tlačítku „*FILTER*“ zůstane svítit, ale čerpadlo nebude fungovat. Vytápění také nebude fungovat a kontrolka na tlačítku „*HEATER*“ bude zhasnutá. Aby bylo zajištěno, že je filtrační systém deaktivován, stiskněte znovu tlačítko „*FILTER*“. Písmena „*FC*“ na displeji zmizí a varovný tón přestane znít. Zobrazí se teplota vody a funkce se vrátí do normálního stavu.

4.2 Ohřev



HEATER

Pro spuštění topného systému stiskněte jednou tlačítko „*HEATER*“. Rozsvítí se kontrolka. Stisknutím tlačítka se topný systém vypne a kontrolka zhasne. Po zapnutí topného systému začne filtrační systém automaticky cirkulovat vodu. Jakmile teplota dosáhne přednastavené hodnoty, topný systém se vypne, ale kontrolka topení zůstane svítit. Filtrační čerpadlo pokračuje v provozu i při vypnutém topení. Jakmile teplota vody klesne pod přednastavenou hodnotu, systém automaticky spustí opětovné ohřívání vody.

4.3 Nastavení teploty



UP



DOWN

Pro nastavení teploty stiskněte tlačítko „*HEATER*“. Na displeji se zobrazí čísla a začnou blikat. Teplotu můžete zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítek „*UP/DOWN*“. Po zvolení požadované teploty stiskněte tlačítko „*HEATER*“ znovu pro potvrzení. Teplotu lze nastavit v rozmezí 20 °C (68 °F) až 40 °C (104 °F).

4.4 Ochrana proti mrazu

Pro aktivaci ochrany proti mrazu nastavte teplotu topení na 20 °C (68 °F) a poté klikněte na tlačítko „*DOWN*“, dokud se na displeji regulátoru nezobrazí FP. Teplota vody se poté reguluje tak, že pokud klesne pod 5 °C (41 °F), topení se automaticky zapne, aby se zabránilo zamrznutí vody v systému.

POUŽITÍ/ÚDRŽBA

4.5 Hluk/nafukovač



BUBBLE

Stiskněte tlačítko „BUBBLE/INFLATE“, bublinkové trysky se spustí a rozsvítí se také kontrolka. Stiskněte tlačítko znovu a bublinkové trysky se zastaví a kontrolka zhasne. Bublinkové trysky se automaticky zastaví po 20 minutách. Chcete-li je znovu spustit, počkejte 10 minut a stiskněte tlačítko „BUBBLE“. Bublinky se po 20 minutách zastaví, aby se zabránilo přehřátí vnitřního čerpadla a slouží jako bezpečnostní opatření. Funkci bublinkování lze kdykoli zastavit nebo spustit stisknutím tlačítka bublinek. Toto tlačítko slouží také k nafouknutí krytu.

4.6 Zámek



LOCK

Aby děti nemohly měnit nastavení topení, můžete použít funkci zámku. Jedním stisknutím tlačítka „LOCK“ ovládání zamknete. Dalším stisknutím funkce odemknete.

4.7 Wi-Fi



WIFI

Upozorňujeme, že zařízení vyžaduje připojení 2,4 GHz. Pro přístup k aplikaci použijte QR kód.



5 ÚDRŽBA

5.1 Údržba vody

Hladina vody

Pro dosažení nejlepšího výkonu by měla být voda doplněna a udržována mezi značkami „Min“ a „Max“ na vnitřní stěně vířivky.

Důležitost úpravy vody

Pro maximální požitek a prodloužení životnosti vířivky je velmi důležité pravidelně kontrolovat vodu ve vířivce a upravovat ji odpovídajícím způsobem. Je důležité vědět, že vířivky mohou být zdrojem bakterií, pokud nejsou správně ošetřovány, a nejčastější forma těchto bakterií může vést k legionářské nemoci. Tato rizika se mohou zvyšovat s věkem uživatele, ale některé osoby s následujícími charakteristikami jsou více ohroženy.

- Lidé starší 45 let
- Cukrovka, onemocnění plic a srdce
- Kuřáci a těžcí pijáci
- Kdokoli s oslabeným imunitním systémem
- Lidé s chronickým onemocněním dýchacích cest nebo ledvin

Jak se lidé nakazí legionářskou nemocí?

Lidé se legionářskou nemocí nakazí vdechováním malých kapiček vody (tzv. aerosolů), které jsou rozptýleny ve vzduchu a obsahují bakterie. Riziko legionářské nemoci zvyšují určité podmínky.

- Teplota vody v celém systému nebo jeho části je mezi 20 °C (68 °F) a 45 °C (113 °F), což je příznivé pro růst bakterií.
- Mohou se vytvářet dýchatelné vodní kapky a voda může být uchovávána a/nebo recirkulována.
- Některé usazeniny mohou podporovat růst bakterií tím, že poskytují živiny pro organismy, jako je rez, bahno, vodní kámen, organické látky a biofilmy (z těla).

Aby vaše vířivka zůstala v perfektním stavu, vždy používejte správné chemické přípravky a pravidelně měňte filtry. Chemické přípravky pro vířivky můžete objednat u jakéhokoli renomovaného prodejce. K čištění vířivky vždy používejte speciální přípravky určené pro vířivky, protože běžné čisticí prostředky často obsahují fosfáty, které podporují růst řas, nebo detergenty, které způsobují pění. Měli byste také dbát na to, aby byla voda ve vířivce často měněna, zejména pokud ji používáte často. Je nezbytné udržovat vodu ve vířivce hygienicky čistou a bez bakterií přenášených vodou, jako je legionela, a to pomocí správných chemických přípravků a pravidelné výměny filtrů, bez ohledu na to, jak dlouho nebo jak často vířivku používáte. Správná úprava vody zajistí bezpečnost koupajících se, sníží frekvenci výměny vody a prodlouží životnost čerpadla. Aby se omezilo tvoření pěny na hladině vody ve vířivce, doporučujeme před vstupem do vířivky osprchovat se, aby se z pokožky odstranily všechny krémy a oleje.

Nízké pH

Doporučujeme udržovat:

- pH vody mezi 7,2 a 7,6
- celkovou alkalitu mezi 80 a 120 ppm
- a volný chlor mezi 3 a 5 ppm

Nízké pH poškodí vířivku a čerpadlo. Škody způsobené chemickou nerovnováhou nejsou kryty zárukou. Před každým použitím vířivky a alespoň jednou týdně si zakupte testovací sadu pro kontrolu chemického složení vody.

5.2 Čištění a skladování vířivky

Čištění vířivky

Ve vodě vířivky se postupně hromadí zbytky čisticích prostředků a rozpuštěné pevné látky z plavek a chemikálií. K čištění vířivky použijte mýdlo a vodu a poté ji důkladně opláchněte. **Upozornění: nepoužívejte tvrdé kartáče ani abrazivní čisticí prostředky!**

Opravy prasklin ve vířivce

Pokud je kryt vířivky roztržený nebo propíchnutý, použijte dodané opravné záplaty.

1. Oblast, kterou chcete opravit, důkladně osušte.
2. Naneste silné lepidlo na opravnou záplatu a poté zakryjte poškozené místo.
3. Vyhleďte povrch, aby se odstranily vzduchové bubliny.
4. Nechte 12 hodin zaschnout, než začnete vířivku používat.

Jak vyprázdnit vířivku

1. Nejprve odpojte zástrčku RCD ze zdroje napájení.
2. Odšroubujte šroubovou zátku z výstupu vody (pod systémem čerpadla vířivky) a ujistěte se, že je vždy zasunuta vypouštěcí zátko, aby nedošlo k náhodnému vypuštění vody.
3. Na výstup vody našroubujte hadici a otevřený konec hadice nasměrujte správným směrem.
4. Odstraňte vypouštěcí zátku z vývodu na dně vířivky, aby mohla voda vytéct.
5. Když je vířivka zcela vyprázdněna, nechte bublinky běžet po dobu 30 sekund, aby se z potrubí odstranila zbývající voda.
6. Po dokončení vypouštění odstraňte hadici a vraťte vypouštěcí zátku a zátku výstupu vody.

Skladování vířivky

1. Ujistěte se, že je z vířivky a čerpacího systému zcela vypuštěna veškerá voda. To je nezbytné pro prodloužení životnosti vířivky. Doporučujeme použít vysavač na mokré a suché vysávání, abyste vyfoukli nebo vysáli vodu z hadic vířivky a čerpacích potrubí.
2. Vyjměte filtrační vložku.
3. Nechte vířivku zcela vyschnout.
4. Váš vířivka by měla být skladována na suchém místě, ideálně nad zemí a mimo dosah extrémních teplot. Plast se při vystavení extrémním teplotám stává křehkým a náchylným k poškození. Teploty pod bodem mrazu mohou vaši vířivku vážně poškodit. Pokud necháte vířivku během zimních měsíců venku a nezakrytou, zaniká záruka.

Čištění vodní filtrační vložky a síťového filtru

Pro zachování optimálního výkonu vyměňujte filtr každý týden, pokud vířivku používáte 2 až 3krát týdně. Pokud ji používáte méně často, vyměňujte filtr před každým použitím.

1. Sejměte ochranný kryt filtru a poté filtrační vložku.
2. Filtrační vložku lze pravidelně opláchnout pod tekoucí studenou vodou a znovu použít.
 - Pokud však kazeta zůstává znečištěná a zabarvená, je třeba ji vyměnit.
 - Pokud je filtrační papír děravý nebo je viditelně opotřebovaný, vyměňte jej za nový před dalším použitím.
 - K čištění filtrů nedoporučujeme používat tlakovou vodu.
3. Nasaďte zpět ochranný kryt filtru na filtrační vložku a zajistěte jej na konektoru filtru otočením ve směru hodinových ručiček, dokud není pevně utažen.


Aby voda zůstala čistá, kontrolujte filtrační vložku každý den.

5.3 Výměna topné jednotky

Odpojení Eco-Heateru

Existují čtyři klíčová místa, kde se váš ohřívač připojuje k vložce vířivky.

- Výstupní konektor (A)
- Vstupní konektor (B)
- WiFi dálkové ovládání
- Konektor bublin (nafukovací/pěnový)

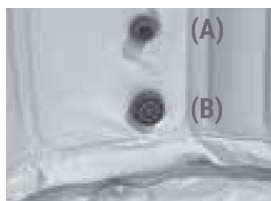

Příprava na demontáž ekologického ohřívače



1. Z bezpečnostních důvodů vždy odpojte zástrčku od zdroje napájení.



2. Ujistěte se, že je vypouštěcí zátku na místě na dně vířivky.



3. Odstraňte zátku z vypouštěcí hadice umístěné pod ohřívačem na vnější straně vířivky.



4. Nafukovací hadici přišroubujte, aby se voda nedostala do vířivky. Pokud chcete použít zahradní hadici, připojte odtokový adaptér k odtokové hadici (součástí sady) a poté připojte hadici.



5. Nyní můžete vyjmout vypouštěcí zátku ze spodní části vířivky, aby mohla voda odtékat.



6. Jakmile je vířivka zcela vypuštěna, odpojte hadici a vraťte vypouštěcí zátku na místo.


Demontáž ekologického ohřívače



1. Pomocí dodaného klíče odšroubujte konektory filtru uvnitř vložky.



2. Odšroubujte a odpojte kabelový ovladač.

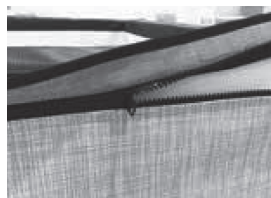

3. Rozbalte vnitřní a vnější vložky, aby se uvolnil ohřívač.



4. Pomocí šroubováku odpojte hadici od dvojitého vstupního konektoru na boku ohřívače.



5. Pod ohřívačem najdete konektor bublinkového ventilátoru. Měl by být utážený rukou a snadno odstranitelný.



6. Proved'te kabel od ovladače a PRCD otvorem uvnitř kapsy ovladače. Ohřívač vířivky je nyní odpojen od opláštění.



7. Vyjměte ohřívač z dutých stěn.

Nahrad'te ohříváč novým zařízením



1. Nový ohříváč opatrně vložte do pěnové dutiny.



2. Pomocí šroubováku odpojte hadici od dvojitého vstupního konektoru na boku ohříváče.




3. Nový senzor a PRCD provlečte přístupovým otvorem ve spodní části vnějšího krytu.



4. Znovu připojte konektor bublinkového ventilátoru přišroubováním konektoru z vnitřního pláště k ohříváči.



5. Znovu připojte kabel ovladače.

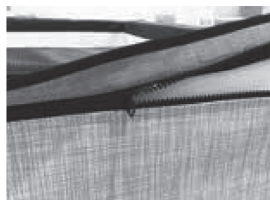

6. Zapněte vnitřní a vnější vložku zpět na místo.



7. Pomocí dodaného klíče přišroubujte konektory filtru zpět do vnitřní vložky.

6 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

6.1 Řešení problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Systém Bubble Jet nefunguje	– Vzduchové čerpadlo je příliš horké. – Je problém s topnou jednotkou. – Vzduchové čerpadlo je v režimu chlazení.	– Odpojte systém od napájení. Jakmile vzduchové čerpadlo vychladne, připojte systém znovu a stiskněte tlačítko „bubble“, abyste jej otestovali. – Systém Bubble Jet bude fungovat po dobu 20 minut. Poté se automaticky zastaví a ochladí po dobu 10 minut, než se znovu spustí. – Pokud se systém neresetuje, kontaktujte zákaznický servis.
Topný systém nefunguje	– Voda je příliš horká/nad maximální teplotou senzoru. – Příliš nízká teplota. – Znečištěná filtrační vložka. – Nesprávná hladina vody. – Porucha topného tělesa. – Porucha ovladače.	– Odpojte vířivku od elektrické sítě a nechte vodu vychladnout. – Odpojte ovladač a ujistěte se, že jsou všechny kontakty suché. – Vyčistěte/vyměňte filtrační vložku. – Doplněte vodu na stanovenou hladinu. – Kontaktujte zákaznický servis pro radu. – Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
Filtrační systém nefunguje/ při zapnutí filtru je slyšet klepání	– Zanesená filtrační vložka. – Příliš nízká hladina vody. – Problém s topnou jednotkou. – Porucha ovladače.	– Vyčistěte/vyměňte filtrační vložku. – Doplněte vodu. – Pokud se resetování neprovede, kontaktujte zákaznický servis. – Zkontrolujte, zda je v systému dostatek vody. – Sejměte kryt filtru.
Únik ze spa	– Vnitřní výstelka je roztržená nebo perforovaná. – Víčko vzduchového ventilu je uvolněné. – Uvolněná vypouštěcí zátka.	– Použijte dodanou opravnou záplatu. – Utáhněte vzduchový ventil. – Vyčistěte zátku a pevně ji zatlačte do odtoku.
Voda není čistá	– Nedostatečná doba filtrování. – Ucpaná filtrační vložka. – Nesprávná údržba vody.	– Zvyšte dobu filtrace. – Vyčistěte/vyměňte filtrační vložku. – Postupujte podle pokynů výrobce chemikálií.
Zobrazená teplota je vyšší než 40 °C (104 °F) po vypnutí funkce ohřevu	– Zbytková voda ve vířivce se nadále ohřívá zbytkovou teplotou. – Vstup vody do filtračního systému může být ucpaný.	– Odpojte zařízení od napájení a počkejte. Teplota začne klesat a vrátí se do normálu. – Zkontrolujte, zda je v systému dostatek vody. – Sejměte kryt filtru.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ/ZÁRUKA

6.2 Řešení chybových kódů

KÓD	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
FC	Po přibližně 150 hodinách provozu filtračního systému se zobrazí kód FC (výměna filtru) s upozorněním, že je třeba zkontrolovat filtr. Tlačítka čerpadla a ohřívače jsou deaktivována.	Zkontrolujte, zda je filtr čistý, a v případě potřeby jej vyměňte. Stiskněte znovu tlačítko „Filter“. Chybový kód FC zmizí, zobrazí se teplota vody a všechny funkce se vrátí do normálního stavu.
SL	– Ucpaný nebo znečištěný filtr. – Nízká okolní teplota: potrubí a ohřívač jsou příliš studené, aby mohly správně fungovat.	Zkontrolujte, zda je filtr čistý, a v případě potřeby jej vyměňte. Nalijte do vířivky horkou vodu.
HL	Překážka v systému brání cirkulaci vody a způsobuje nesprávné měření teploty.	Ručně zkontrolujte průtok vody na výstupu filtru; pokud je průtok nízký nebo žádný nebo pokud ohřívač vydává pískavý zvuk: – vyčistěte/vyměňte filtrační vložku – filtr propláchněte pod tekoucí vodou Upozornění: Pokud se do motoru nasají nečistoty, může dojít k poškození filtru. Vrtule se může zablokovat. Odpojte zařízení od napájení, vypusťte vodu a vyjměte filtr, poté zkontrolujte, zda není ucpaný odtokový otvor. Tvrdá voda může způsobit usazování vodního kamene. Vypněte vířivku, vyjměte filtr a pomocí zahradní hadice propláchněte přívod a odvod čistou vodou, aby se uvolnil vodní kámen a jiné nečistoty. Nečistoty z vody odstraňte pomocí sítky.
SH	Problém se snímačem teploty vody.	Obraťte se na zákaznický servis.
FP	Byl aktivován režim ochrany proti zamrznutí.	Chcete-li režim ochrany proti zamrznutí (FP) opustit, stiskněte tlačítko „HEATER“ a poté tlačítko „UP“, dokud nedosáhnete teploty 20 °C (68 °F). Regulátor se vrátí do normálního stavu. Pokud se po provedení výše uvedených operací kód FP stále zobrazuje, může dojít k poruše regulátoru. Kontaktujte zákaznický servis.
PE	Ohřívač zjistil, že je vířivka připojena k prodlužovacímu kabelu nebo že zemní vodiče nejsou připojeny k zásuvce.	Nepoužívejte prodlužovací kabel. Zapojte vířivku do elektrické sítě. Pokud je vířivka připojena k elektrické síti a tento chybový kód se stále zobrazuje, doporučujeme zavolat technika, aby zkontroloval správnou instalaci zástrčky.

7 ZÁRUKA

Společnost Hanscraft poskytuje původnímu majiteli záruku na vady materiálu a zpracování tohoto produktu po dobu dvou (2) let na čerpadlo/ohřívač a jednoho (1) roku na vložku vířivky.

Záruční doba začíná běžet dnem zakoupení a společnost Hanscraft vyžaduje předložení originálního dokladu o koupi, aby bylo možné toto datum zjistit. Během záruční doby společnost Hanscraft podle svého uvážení vadné výrobky buď opraví nebo vymění. Na náhradní výrobky nebo opravené díly se vztahuje záruka pouze po dobu nevypršené původní záruky.

Zásady přepravy

Spotřebitelé jsou odpovědní za dopravu/náklad při vrácení vadných dílů do autorizovaného servisního střediska.

Záruční podmínky

- Tato omezená záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku nedbalosti, nehody, nesprávného použití nebo z jakéhokoli jiného důvodu mimo přiměřenou kontrolu společnosti Hanscraft, mimo jiné včetně: běžného opotřebení, nedbalosti nebo nedodržení návodu k použití výrobku, nesprávné nebo nedostatečné údržby; připojení k nesprávnému zdroji napájení; poškození chemickou vodou, ztráty vody v bazénu, neoprávněné úpravy nebo opravy výrobku; použití pro komerční účely; požáru, blesku, povodně nebo jiných vnějších příčin.
- Tato záruka je platná pouze v zemi nákupu a v zemích, kde Hanscraft prodává a servisuje stejný model s identickými technickými specifikacemi. Záruční servis mimo zemi nákupu je omezen podmínkami odpovídající záruky v zemi servisu. V případech, kdy náklady na opravu nebo výměnu nejsou kryty touto zárukou, Hanscraft o tom majitele informuje a náklady budou účtovány majiteli.
- Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a zaniká při jakémkoli převodu vlastnictví.
- Veškeré opravy, pro které jsou podávány nároky na záruku, musí být předem autorizovány společností Hanscraft prostřednictvím akreditovaného distributora nebo zástupce, přičemž vadná součást musí být, pokud je to požadováno, vrácena distributorovi nebo zástupci s předplaceným poštovným.
- Autorizovaný prodejce je zodpovědný za všechny servisní práce provedené na vašem výrobku v terénu. Společnost Hanscraft nenese odpovědnost za náklady na práce provedené neautorizovanou servisní osobou.
- Na výrobky se vztahuje výhradně záruka poskytnutá dovozcem.

Registrace záruky

Vždy si uschovejte doklad o koupi a záruční list pro případ budoucího dotazu na záruku. Veškeré reklamace je třeba uplatnit u autorizovaného prodejce nebo servisního partnera společnosti Hanscraft. Je nezbytné, aby všechny podané reklamace obsahovaly všechny potřebné informace, včetně jména zákazníka, dokladu o koupi, sériového čísla, čísla výrobku, problému a požadovaných dílů.

HANSCRAFT®
european spa producer

HANSCRAFT, s. r. o.

Bečovská 939

104 00 Praha 10-Uhřetěves

CZECH REPUBLIC

www.HANSCRAFT.cz

